

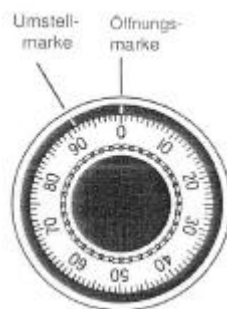
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MECHANISCHES ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOß

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloß betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z.B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

Ausführung: Zahlenkombinationsschloß mit 3 Scheiben und 1.000.000 Umstellmöglichkeiten





Wichtiger Hinweis: an der obersten Stelle des Außenringes befindet sich die Öffnungsmarke, die Sie beim Öffnen des Schloßes zur Einstellung der Zahlenkombination verwenden .

Links von der Öffnungsmarke befindet sich auf dem Außenring die Umstellmarke, die nur für die Änderung der bestehenden Zahlenkombination benötigt wird. Da es sich beim Kombinationsschloß um ein ausgesprochenes Präzisionsschloß handelt, müssen Sie bei der Einstellung der Zahlenkombination mit größter Sorgfalt vorgehen. Beim Einstellen der Zahl darf man beliebig oft anhalten, aber niemals zurückdrehen. Drehen Sie die Nummernscheibe stets langsam und gleichmäßig. Wird eine Zahl überdreht (der Zahlenknopf zu weit gedreht), so kann dies nicht durch Zurückdrehen korrigiert werden. Die Einstellung muß, mit der ersten Zahl beginnend, nochmals begonnen werden (4 volle Umdrehungen nach links....)



Das Öffnen des Schloßes:

Alle Schloßer sind werkseitig auf die Zahlen 10-20-30 eingestellt.

-  1. Zahlenknopf nach links drehen, bis sich die Zahl 10 mindestens das 4. Mal mit der Öffnungsmarke deckt.
-  2. Zahlenknopf von dieser Stelle aus nach rechts drehen, solange, bis sich die Zahl 20 das 3. Mal mit der Öffnungsmarke deckt.
-  3. Zahlenknopf von dieser Stelle aus nach links drehen, solange, bis sich die Zahl 30 das 2. Mal mit der Öffnungsmarke deckt.
-  4. Zahlenknopf von dieser Stellung aus so weit wie möglich langsam nach rechts bis zum Anschlag drehen (unter der Öffnungsmarke steht dann eine Zahl zwischen 95 und 100).
5. Jetzt ist das Schloß geöffnet – die Tresortür läßt sich öffnen!

Das Einstellen einer neuen Zahlenkombination:

Bitte beachten: Wählen Sie aus Sicherheitsgründen immer 3 Zahlen (zwischen 0 und 99). Keine persönlichen Daten verwenden (z. B. Geburtstag, Telefon-Nr. etc.).

Wählen Sie als **letzte** Ihrer drei neuen Zahlen keine zwischen **0** und **20**. Zwischen den drei einzustellenden Zahlen mindestens **4** Teilstriche Abstand halten.

1. Schließen Sie bei **geöffneter Tür** das Schloß, wie beim Verschließen des Schrankes (mind. 4 volle Umdrehungen nach links) – die Verschlusbolzen sind ausgefahren.
2. Bisher benützte Kombination (10-20-30) in der Reihenfolge wie beim Öffnen (1,2,3) jedoch unter Verwendung der **Umstellmarke** einstellen und Zahlenknopf auf der letzten Zahl (**30**) **stehen lassen**.
3. Den Umstellschlüssel in das Schlüsselloch auf der Innenseite der Tür bis zum Anschlag einführen.
4. Drehen Sie den Schlüssel ohne Gewaltanwendung eine Vierteldrehung nach **rechts**. **Der Umstellschlüssel muß in dieser Stellung stecken bleiben**.

4 x



5. Zahlenknopf nach links drehen, solange bis sich die erste von Ihnen gewählte neue Zahl das **4. Mal** mit der **Umstellmarke** deckt.

3 x



6. Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach rechts drehen, solange bis sich die zweite von Ihnen gewählte neue Zahl das **3. Mal** mit der **Umstellmarke** deckt.

2 x



7. Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach links drehen, solange bis sich die dritte von Ihnen gewählte neue Zahl das **2. Mal** mit der **Umstellmarke** deckt. **(Diese 3. Zahl muß höher als 20 sein!) ZAHLENKNOPF IN DIESER STELLUNG STEHEN LASSEN.**

8. Den Umstellschlüssel eine Vierteldrehung nach links (Ausgangsstellung) **zurückdrehen und herausziehen**. Das Schloß ist jetzt auf die von Ihnen gewählten Zahlen eingestellt.